
ECAM38X.7Y - ECAM38X.8Y - ECAM38X.9Y

DINAMICA
plus

KOHVIUBADEST ESPRESSO JA
CAPPUCCINO VALMISTAMISE MASIN


Kasutusjuhend




Instruction videos available at:
<https://r.delonghi.com/video/dinamica-plus>



DeLonghi

A

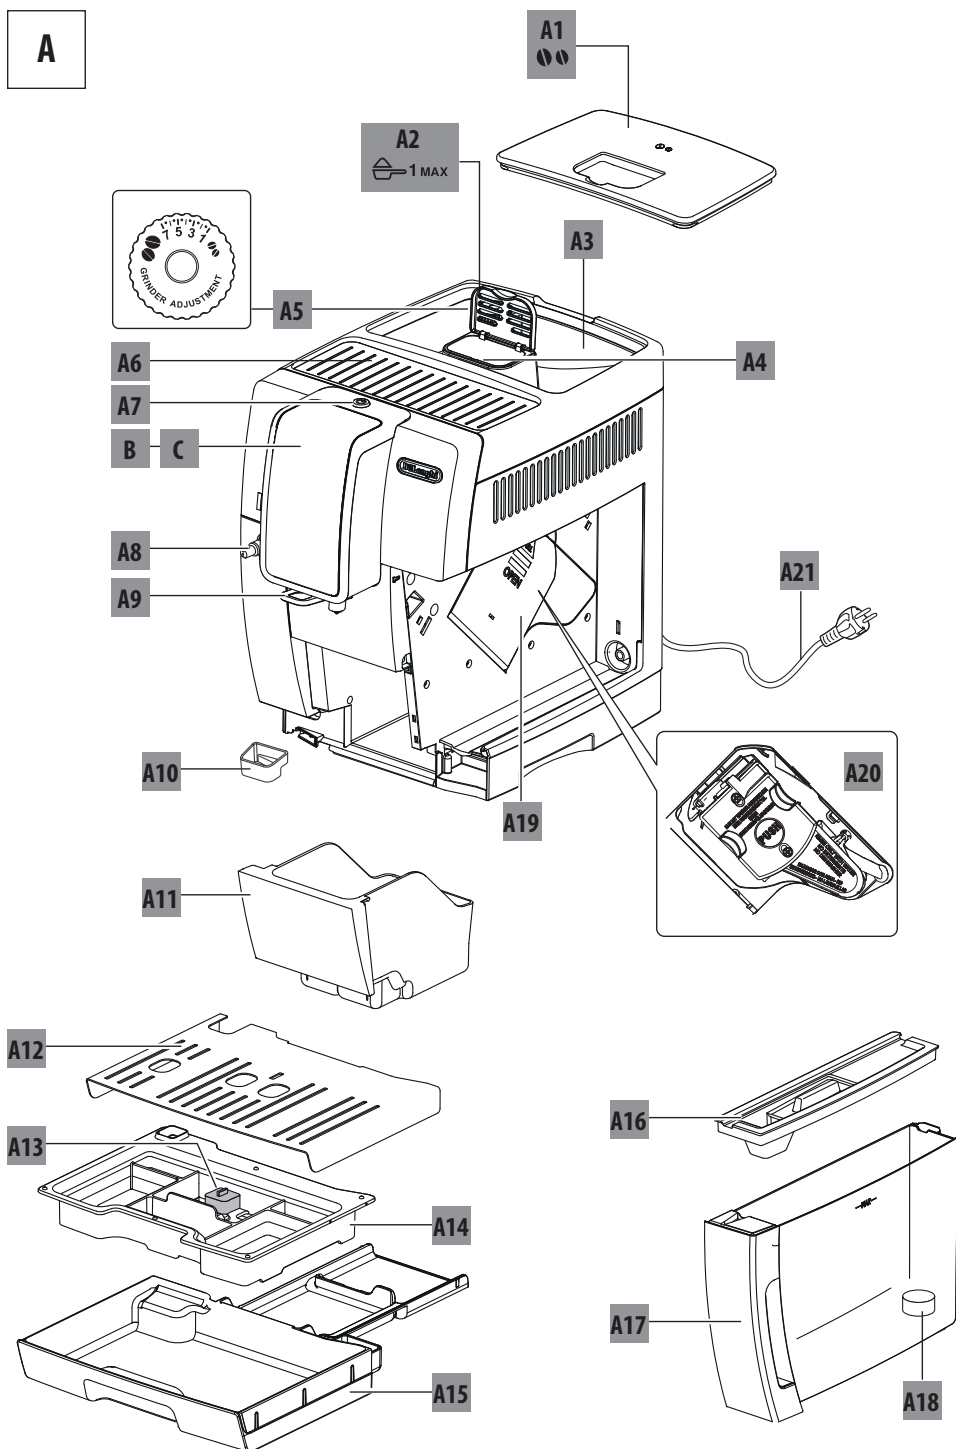

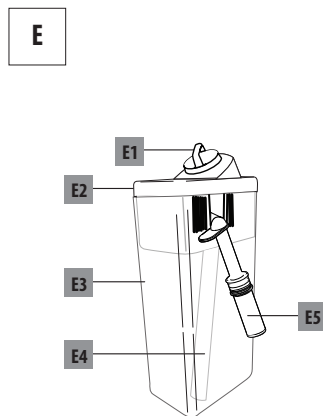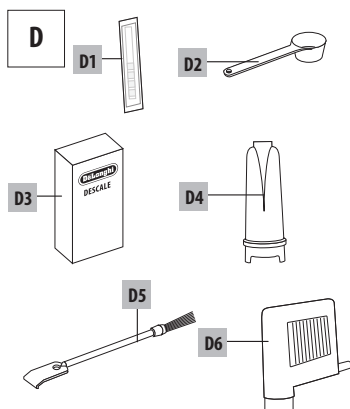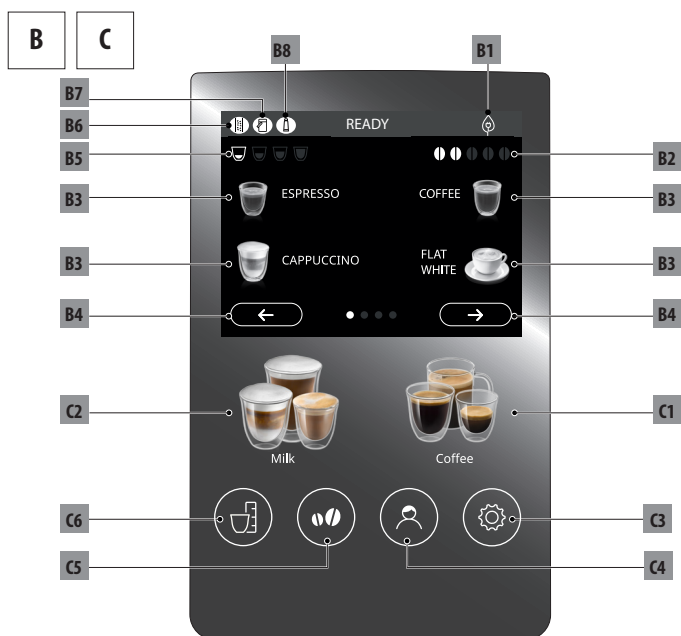

SISUKORD

1. SISSEJUHATUS	5
1.1 Sulgudes olevad tähed	5
1.2 Probleemid ja parandamine	5
2. KIRJELDUS	5
2.1 Seadme kirjeldus (lehekülg 2 - A)	5
2.2 Avalahe kirjeldus (põhiekraan) (lk 3 - B)	5
2.3 Juhtpaneeli kirjeldus (lk 3 - C)	5
2.4 Tarvikute kirjeldus (lk 3 - D)	5
2.5 Piimamahuti kirjeldus (lk 3 - E)	5
3. KOHVIMASINA SEADISTAMINE	5
4. SEADME SISSELÜLITAMINE	6
5. SEADME VÄLJALÜLITAMINE	6
5.1 Väljalülitamine pikemaks ajaks	6
6. SÄTETE MENÜÜ	7
6.1 Juurdepääs menüüle	7
6.2 Menüüst väljumine	7
6.3 Loputus	7
6.4 Katlakivi eemaldamine	7
6.5 Karahvini puhastus	7
6.6 MINU programm	7
6.7 Kohvi temperatuur	7
6.8 Jookide sätted	7
6.9 Veefilter	7
6.10 Vee karedus	7
6.11 Automaatne väljalülitus (ooterežiim)	7
6.12 Keele määramine	8
6.13 Energia säästmine	8
6.14 HELISIGNAAL	8
6.15 Profiili kohandamine	8
6.16 Statistika	8
6.17 Masina teave	8
6.18 Vaikeväärtused	8
7. KOHVI VALMISTAMINE	8
7.1 Kohvi valmistamine kohviubadest	8
7.2 Kohvi intensiivsuse valimine	9
7.3 Kohvi koguse valimine	9
7.4 Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist	9
7.5 Kohviveski reguleerimine	10
7.6 Kuumema kohvi saamine	10
8. KOHVIKANN	10
9. KUUMADE PIIMAPÕHISTE JOOKIDE VALMISTAMINE	11
9.1 Millist piima kasutada?	11
9.2 Piimakarahvini täitmine ja kinnitamine	11
9.3 Kohvi intensiivsuse valik ja jahvatatud kohvi kasutamine	12
9.4 Vahu koguse reguleerimine	12
9.5 Cappuccino ja piimapõhiste jookide automaatne valmistamine	12
9.6 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist	12
10. KUUMA VEE TARNIMINE	13
11. JOOKIDE KOHANDAMINE	13
12. PUHASTAMINE	14
12.1 Masina puhastamine	14
12.2 Sisemise ahela puhastamine	14
12.3 Kohvipaksumahuti puhastamine	14
12.4 Tilkumisaluse ja kondensaadialuse puhastamine	14
12.5 Masina sisemuse puhastamine	15
12.6 Veepaagi puhastamine	15
12.7 Kohvitilade puhastamine	15
12.8 Jahvatatud kohvi leetri puhastamine	15
12.9 Keeduploki puhastamine	15
12.10 Piimakarahvini puhastamine	16
12.11 Kuuma vee otsiku puhastamine	17
13. KATLAKIVI EEMALDAMINE	17
14. VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE	18
14.1 Vee kareduse mõõtmine	18
14.2 Vee kareduse määramine	18
15. VEEPEHMENTUSFILTER	19
15.1 Filtri paigaldamine	19
15.2 Filtri välja vahetamine	19
17. EKRAANILE KUVATAVAD TEATED	20
15.3 Filtri eemaldamine	20
16. TEHNILISED ANDMED	20
16.1 Nouandeid energia säästmiseks	20
18. VEAOTSING	24

1. SISSEJUHATUS

Meil on hea meel, et valisite selle ubadest espresso ja cappuccino valmistamise masina.

Leidke mõni minut, et need kasutusjuhised läbi lugeda. Nii väldite kõiki võimalikke riske ega kahjusta seadet.

1.1 Sulgudes olevad tähed

Sulgudes olevad tähed viitavad legendile seadme kirjelduses lehekülgedel 2–3.

1.2 Probleemid ja parandamine

Probleemide korral proovige need esmalt lahendada, järgides jaotiste "17. Ekraanile kuvatavad teated" ja "18. Veaotsing" juhiseid.

Kui see probleemi ei lahenda või vajate lisateavet, võtke ühendust klienditeenindusega. Lisateavet leiate saidilt delonghi.com.

2. KIRJELDUS

2.1 Seadme kirjeldus (lehekülg 2 - A)

- A1. Oamahuti kaas
- A2. Jahvatatud kohvi leetri kaas
- A3. Oamahuti
- A4. Jahvatatud kohvi lehter
- A5. Jahvatusastme reguleerimisnupp
- A6. Tassiriul
- A7. Nupp : seadme sisse- ja väljalülitamine (ooterežiim)
- A8. Kuuma vee/auru otsik
- A9. Kohvitilad (reguleeritava kõrgusega)
- A10. Kondensaadialus
- A11. Kohvipaksumahuti
- A12. Tassirest
- A13. Tilkumisaluse veetaseme näidik
- A14. Tilkumisaluse rest
- A15. Tilkumisaluse
- A16. Veepaagi kaas
- A17. Veepaak
- A18. Veepuhastusfiltrite korpus
- A19. Keeduploki uks
- A20. Keeduplokk
- A21. Voolujuhe

2.2 Avalehe kirjeldus (põhiekraan) (lk 3 - B)

- B1. Energiasäästu sümbol on aktiivne
- B2. Valitud intensiivsus
- B3. Otse valitud joogid
- B4. Kerimisnool
- B5. Valitud kogus
- B6. Katlakivi eemaldamise märguanne
- B7. Piimamahuti puhastamise märguanne
- B8. Kulunud filtri märguanne

2.3 Juhtpaneeli kirjeldus (lk 3 - C)

- C1. Kohvijookide menüü
- C2. Piimajookide menüü
- C3. : sätete menüü
- C4. : profiili valiku menüü
- C5. : joogi intensiivsuse valik
- C6. : joogi koguse valik

2.4 Tarvikute kirjeldus (lk 3 - D)

- D1. Riba vee kareduse testi tegemiseks
- D2. Jahvatatud kohvi lusikas
- D3. Katlakivieemaldi (ainult teatud mudelitel)
- D4. Veepuhastusfilter (ainult teatud mudelitel)
- D5. Puhastushari (ainult teatud mudelitel)
- D6. Kuumaveetila

2.5 Piimamahuti kirjeldus (lk 3 - E)


- E1. Vahu reguleerimine ja ketas CLEAN
- E2. Piimamahuti kaas
- E3. Piimamahuti
- E4. Piimavõtutoru
- E5. Piimavahutila (reguleeritav)

3. KOHVIMASINA SEADISTAMINE



Pange tähele!

- Masina esmakordsel kasutamisel on veeahel tühi ja seade võib teha valju müra. Müra väheneb veeahela täitumisel.
- Aparaat on eelnevalt tehases kohviga katsetatud, nii et kohvijääkide leidmine aparaadist on täiesti normikohane. Masin on sellegipoolest garantiiga ja uus. Seadme esmakordsel kasutamisel tuleb kõiki eemaldatavaid tarvikuid (piimakarahvin (E3-E2), veepaak (A17) ja (A16), mis puutuvad kokku vee või piimaga, kuuma veega loputada. Masin on sellegipoolest garantiiga ja uus.
- Seadistage võimalikult varakult vee kareduse sätteid, järgides juhiseid jaotises "14. Vee kareduse määramine".

- 1. Ühendage seade vooluvõrku, jn 1.

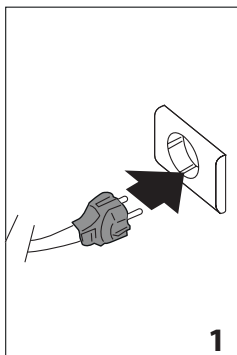

- Ekraanil kuvatakse keeled ja keelele vastav lipp. Valige soovitud keel.
- Eemaldage veepaak A17 (jn 2), täitke see kuni jooneni MAX (märgitud paagil) värse veega (jn 3), seejärel pange paak tagasi oma kohale (jn 4).



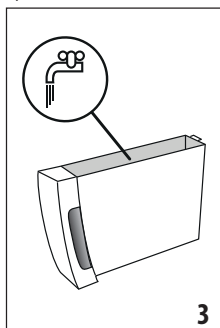
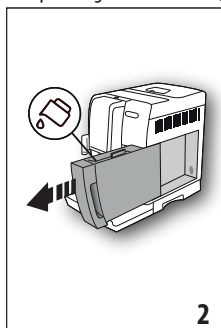


- Veenduge, et kuuma vee tila D6 on kinnitatud ühendusotsikuga A8 (jn 5), seejärel asetage kohvitilade (A9) ja kuuma vee tila (jn 6) alla vähemalt 200 ml suurune anum.
- Kinnitamiseks vajutage nuppu . Seade võtab veeahela täitmiseks vett veetilast.
- Vee tarnimise lõppedes seade soojeneb ja teeb loputussükli, väljutades kohvitiladest kuuma vett.

Kohvimasin on nüüd tavakasutuseks valmis.

Pange tähele!

- Seadme esmakordsel kasutamisel tuleb valmistada 4–5 cappuccino't, alles siis maitseb jook selline, nagu peab. Algses on normaalne kuulda keeva vee müra: edasisel kasutamisel müra väheneb.
- Seadme jõudluse parandamiseks soovime paigaldada veepehmenusfiltrit D4, nagu on kirjeldatud jaotises "15. Veepehmenusfilter". Kui teie mudelil pole filtrit, saate selle tellida De'Longhi klienditeenindusest.

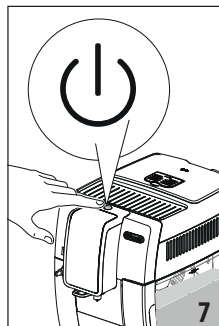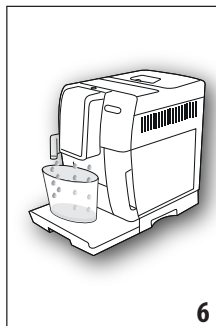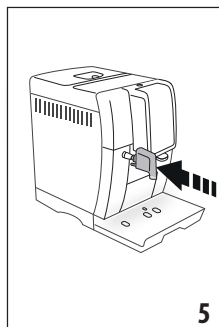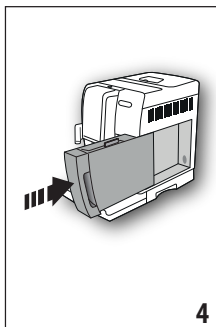

4. SEADME SISSELÜLITAMINE

Iga kord, kui aparat sisse lülitatakse, läbib see automaatselt soojendus- ja loputussükli, mida ei tohi katkestada. Seade pole kasutamiseks valmis enne, kui tsükkel on lõppenud.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu A7 (jn 7).
- Kui seade on soojenenud, teeb see loputussükli, mille käigus väljub kohvitilast kuuma vett (A9). Lisaks boileri soojendamisele soojendatakse kuuma vee ringlusega ka sisemisi ahelaid.

Retseptide ilmumisel on seade kasutamiseks valmis (avaleht).

5. SEADME VÄLJALÜLITAMINE

Kui masin pärast kohvi valmistamist välja lülitatakse, teostab see automaatse loputussükli.

Põletusoh!

Loputuse ajal tuleb kohvi väljalaskeplokki tiladest A9 veidi kuuma vett. Olge ettevaatlik ja vältige kokkupuudet veepritsmetega. Et tilkumiselust ei peaks liiga sagedasti tühjendama, asetage kohvitilade alla anum loputusvee kogumiseks.

- Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu A7 (jn 7).
- Kui see on ette nähtud, teeb seade loputussükli ja seejärel lülitub välja (ooterežiim).

5.1 Väljalülitamine pikemaks ajaks

Kui masinat ei kavatseta pikemat aega kasutada (nt puhkus, äraolekuperioodid), toimige järgmiselt.

- Lülitage seade välja, vajutades nuppu  (jn 7).
- Tühjendage ja puhastage kohvipaksumahuti (A11), tilkumisaalust (A15) ja veepaak (A17).
- Eemaldage toitejuhe (A21) pistikupesast.

Pange tähele!

Masina uuesti sisselülitamisel ja enne mis tahes joogi valmistamist täitke veepaak ja käivitage loputussüklil, nagu on kirjeldatud jaotises "7.3 Loputamine" (sisemise veeahela puhastamiseks).

Tähtis!

- Lülitage seade alati nupust  välja (ooterežiim).
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, kui seade on sisse lülitatud.

6. SÄTETE MENÜÜ

6.1 Juurdepääs menüüle

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu  C3.
2. Sirvige menüüelemente, vajutades valikut , kuni kuvatakse element, mida otsite.
3. Vajutage menüüelementi, mida soovite valida.

6.2 Menüüst väljumine

Pärast soovitud seadistuste tegemist vajutage nuppu  Esc, kuni kuvatakse uuesti avaleht.

6.3 Loputus

Kasutage seda funktsiooni kuuma vee kohvitiladest A9 välja laskmiseks, et puhastada ja soojendada seadme sisemist veeahelat.

1. Asetage kohvitilade alla vähemalt 100 ml mahuti (jn 8).
2. Mõni sekund pärast loputuse valimist väljub kohvitiladest kuuma vett, et puhastada ja soojendada seadme sisemise veeahela (jn 8).
3. Loputamise peatamiseks vajutage nuppu  või oodake, kuni loputus automaatselt peatub.

Pange tähele!

Pärast loputamist on normaalne, et kohvipaksumahuti A11 sisaldab vett.

6.4 Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise juhised leiate jaotisest "13. Katlakivi eemaldamine".

6.5 Karahvini puhastus

Piimakarahvini E3 puhastamise juhised leiate jaotisest "15. Veepehmendusfilter".

6.6 MINU programm

Nupu  vajutamisel saab valida, millise profiili all oma jooki kohandada (vt jaotis "11. Jookide kohandamine").

6.7 Kohvi temperatuur

Kohvi valmistamiseks kasutatava vee temperatuuri muutmine käib järgmiselt.

1. Vajutage nuppu "KOHVI TEMPERatuur". Valitavad väärtused ilmuvad ekraanile (hetkel aktiivne väärtus on alla joonitud).
2. Vajutage valikule, mida soovite kasutada (MADAL, KESKMI-NE, KÕRGE).

Pange tähele!

Temperatuuri muutmine mõjutab kõige rohkem suurema kogusega jooki.

6.8 Jookide sätted

Selles jaotises saate vaadata oma kohandatud sätteid ja soovi korral lähtestada iga joogi vaikeväärtused.

1. Kui olete sätete menüüs, vajutage nuppu "JOOGI SÄTTED". Ekraanile ilmuvad esimese joogi väärtused.
2. Väärtused kuvatakse vertikaalsetel ribadel. Vaikeväärtust tähistab sümbol , parasjagu kehtiva väärtus on vertikaalribal esile tõstetud.
3. Teiste jookide kuvamiseks vajutage nuppu .
4. Kuvatava joogi vaikeväärtuste lähtestamiseks vajutage nuppu .
5. "KINNITADA LÄHTESTAMINE?" – kinnitamiseks vajutage nuppu  (tühistamiseks vajutage nuppu  Esc).
6. "VAIKEVÄÄRTUSED VALITUD" – vajutage nuppu .

Joogil on lähtestatud vaikeväärtused. Jätkake teiste jookide kohandamist või naaske avalehele, vajutades kaks korda nuppu .

6.9 Veefilter

Filtri D4 paigaldamise juhised leiate jaotisest "15. Veepehmendusfilter".

6.10 Vee karedus

Vee kareduse seadistamise juhised leiate jaotisest "14. Vee kareduse määramine".

6.11 Automaatne väljalülitus (ooterežiim)

Automaatse väljalülituse saab seadistada nii, et kui seadet ei kasutata, lülitub see välja 15 või 30 minuti pärast või 1, 2 või 3 tunni möödudes.

Automaatse väljalülituse programmeerimine käib järgmiselt.

1. Vajutage nuppu "AUTO - OFF".
2. Valige sobiv aeg, vajutades noolele  (suurendamine) või  (vähendamine).
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu .

Automaatne väljalülitus on nüüd programmeeritud.

6.12 Keele määramine

Ekraani keele muutmine käib järgmiselt.

1. Vajutage nuppu "KEELE MÄÄRAMINE".
2. Vajutage nuppu soovitud keelele vastavat lippu (avalehele naasmiseks vajutage nuppu ).

6.13 Energia säästmine

Kasutage seda funktsiooni energiasäästu aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, vähendab see energiatarbimist vastavalt Euroopa määrustele.

Energiasäästu aktiveerimine või inaktiveerimine käib järgmiselt.

Funktsiooni inaktiveerimiseks  või aktiveerimiseks  vajutage nuppu "ENERGIA SÄÄSTMINE".

Vastav sümbol B1 kuvatakse avalehe ülemisel ribal, näites, et funktsioon on aktiveeritud.

Pange tähele!

Kui energia säästmine on aktiveeritud, peate enne joogi valmistamist võib-olla paar sekundit ootama.

6.14 HELISIGNAAL

Selle funktsiooniga saab aktiveerida ja inaktiveerida helisignaali, mis kõlab iga kord, kui ikoonidele vajutada ja kui masinale tarvikuid kinnitada või neid eemaldada. Signaali inaktiveerimine või aktiveerimine käib järgmiselt.

1. Funktsiooni inaktiveerimiseks  või aktiveerimiseks  vajutage nuppu "HELISIGNAAL".

6.15 Profiili kohandamine

Präeguse profiili ikooni kohandamine käib järgmiselt.

1. Vajutage nuppu "PROFIILI KOHANDAMINE".
2. Valige soovitud ikoon või vajutage nuppu  teiste saadaolevate ikoonide kuvamiseks.

6.16 Statistika

Selle funktsiooniga saab kuvada masina statistilisi andmeid. Statistika vaatamine käib järgmiselt.

Vajutage nuppu "STATISTIKA" ja kontrollige kogu statistikat, kerides üksusi nupuga . (menüüsse naasmiseks vajutage .

6.17 Masina teave

Kuvatakse masina seerianumber. Numbri vaatamiseks vajutage nuppu "MASINA TEAVE". (toimingu tühistamiseks vajutage nuppu .

6.18 Vaikeväärtused

See funktsioon lähtestab kõik menüüsätted ja kõik kasutaja tehtud kohandused, taastades tehase vaikeväärtused (alles jäävad keel ja statistika).

Vaikeväärtuste lähtestamine käib järgmiselt.

1. Vajutage nuppu "VAIKEVÄÄRTUSED": ekraanil kuvatakse teade "KINNITADA VAIKEVÄÄRTUSED?" – kinnitamiseks vajutage nuppu  (toimingu tühistamiseks vajutage nuppu .
2. "VAIKEVÄÄRTUSED VALITUD" – kinnitamiseks vajutage nuppu .



7. KOHVI VALMISTAMINE

7.1 Kohvi valmistamine kohviubadest

Tähtis!

Ärge kasutage rohelisi, karamelliseeritud või suhkrustatud kohviube, kuna need võivad kohviveskisse kinni jääda ja muuta selle kasutuskõlbmatuks.

1. Täitke mahuti A3 kohviubadega (jn 9).

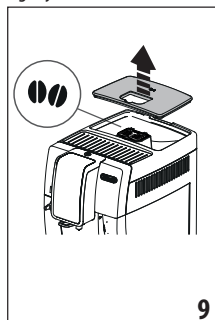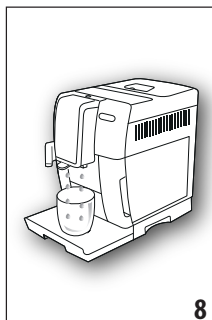

2. Asetage tass kohvitilade A9 alla (jn 8).
3. Langetage tilad tassile võimalikult lähedale (jn 10). Nii saate kreemisema kohvi.
4. Valige soovitud kohvijook.

Retsept	Kogus	Programmeeritav kogus	Intensiivsuse tase
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20 kuni ≈ 180 ml	● ● ● ● ●
KOHV	≈ 180 ml	≈ 100 kuni ≈ 240 ml	● ● ● ● ●
LUNGO	≈ 160 ml	≈ 115 kuni ≈ 250 ml	● ● ● ● ●
2X ESPRESSO	≈ 40 ml, 2 tassi	--	● ● ● ● ●
ESPRESSO LUNGO	≈ 120 ml	≈ 20–180 ml	● ● ● ● ●

RISTETTO	≈ 30 ml	≈ 20–40 ml	● ● ● ● ●
TOPELT+	≈ 120 ml	≈ 80–180 ml	● ● ● ● ● ●
KOHVIKANN	≈ 250 ml	–	● ● ● ● ●
JÄÄKOHV	≈ 100 ml	–	–
VERLÄNGERTER	≈ 80 ml	≈ 50–480 ml	● ● ● ● ●
AMERICANO	≈ 150 ml	≈ 70–480 ml	● ● ● ● ●
KUUM VESI	≈ 250 ml	≈ 20–420 ml	–

5. Algab joogi valmistamine. Ekraanile ilmub valitud joogi pilt koos edenemisribaga, mis valmistamise edeneses järk-järgult täitub.

Pange tähele!

- Kõigi jookide kuvamiseks vajutage kerimisnooltele (Next >).
- Saate korraga valmistada kaks tassi ESPRESSO kohvi, vajutades ühe ESPRESSO valmistamise ajal nuppu "2X" (valmistamise alguses kuvatakse mõneks sekundiks pilti).
- Kui masin kohvi valmistab, saab selle igal hetkel katkestada, vajutades nuppu (Stop X).
- Kohvi koguse suurendamiseks vajutage kohe pärast joogi valmimist nuppu (Extra +). Kui kogus on sobiv, vajutage nuppu (Stop X).

Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis.


Pange tähele!

- Seadme kasutamise ajal võidakse kuvada erinevaid teateid (PAAGI TÄITMINE, TÜHI KOHVIPAKSU KONTEINER JNE). Nende tähendust selgitame jaotises "20. TÜHJENDA TILKUMISALUS" (jn 21) – Teise loputuse lõpus tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud anum, eemaldage ja tühjendage tilkumisalus A15 ja kohvipaksumahuti A11 ning pange tagasi masinasse. Vajutage nuppu.
- Kuum kohvi kohta leiate teavet jaotisest "7.6 Kuumema kohvi saamine".
- Kui kohv väljub tilkhaaval, on liiga lahja ja pole piisavalt kreemjas või soe, lugege nõuandeid jaotistest "7.5 Kohviveski reguleerimine" ja "21. KATLAKIVIEEMALDUS ON LÕPETATUD" – vajutage nuppu.

- Kõigi kohvijookide valmistamist saab kohandada (vt jaotis "11. Jookide kohandamine").

7.2 Kohvi intensiivsuse valimine

Vajutage nuppu  C5:

my 	eelmääratud või programmeeritud intensiivsus
	VÄGA LAHJA
	LAHJA
	KESKMINE
	KANGE
	VÄGA KANGE
	(vt "7.4 Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist")

Pärast joogi väljastamist lähtestatakse intensiivsus väärtusele my .

7.3 Kohvi koguse valimine

Vajutage nuppu  C6:

my 	eelmääratud või programmeeritud kogus (vt tabelit jaotises) "11. Jookide kohandamine"
	VÄIKE
	KESKMINE KOGUS
	SUUR
	VÄGA SUUR


Pärast joogi väljastamist lähtestatakse kogus väärtusele my .

7.4 Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist


Tähtis!

- Ärge lisage jahvatatud kohvi, kui masin on välja lülitatud, sest pulber võib masina sisemuses soovimatusse kohta sattuda ja selle määrida. See võib masinat kahjustada.
- Ärge lisage rohkem kui ühe lusikataie D2, kuna see võib kohvimasina sisemuse määrida või lehti A4ummistada.
- Jahvatatud kohvi kasutamisel saab korraga valmistada ainult ühe tassi.

1. Vajutage korduvalt nuppu  C5, kuni kuvatakse teade "☕" (jahvatatud).
2. Valige soovitud kohvijook.
3. "LISA MAX 1 LUSIKATÄIS JAHVATATUD KOHVI" – avage jahvatatud kohvi lehtri kaas A2.
4. Veenduge, et lehter A4 ei oleks ummistunud, seejärel lisage üks lusikatais jahvatatud kohvi (jn 11).

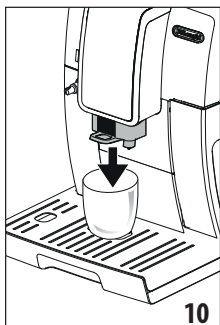

10

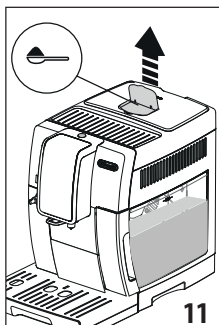

11


5. Asetage tass kohvitilade A9 alla (jn 10).
 6. Vajutage nupule  – algab valmistamine. Ekraanile ilmub valitud joogi pilt koos edenemisribaga, mis valmistamise edenedes järk-järgult täitub.
- Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis.

Tähtis! LUNGO valmistamine

Valmistamise ajal küsib masin veel üht lusikatait jahvatatud kohvi. Lisage see, seejärel vajutage nuppu .

7.5 Kohviveski reguleerimine


Kasutamise algaas ei ole kohviveski vaja reguleerida, kuna tehase seadistus tagab kohvi õige valmistamise. Kui pärast esialgset kasutusperioodi kohv tuleb liiga lahja või pole piisavalt kreemjas või on väljastamine liiga aeglane (tilkhaaval), saab seda parandada, kasutades jahvatuse reguleerimisketast A5 (jn 12).

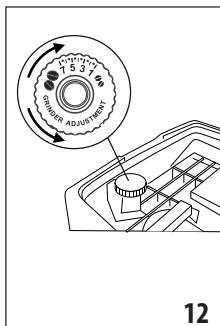

12

Pange tähele!

- Reguleerimisketast tohib keerata ainult siis, kui kohviveski töötab, täpsemalt kohvi valmistamise algetapi ajal.
- Kui kohvi tuleb liiga aeglaselt või ei tule seda üldse, keerake ketast ühe astme võtta päripäeva 7 suunas. Täidlasema ja kroomisema kohvi saamiseks keerake ketast ühe astme võrra vastupäeva 1 suunas.
- **Tähtis!** Ärge keerake korraga rohkem kui ühe astme võrra, vastasel juhul võib kohv väljuda tilkhaaval.
- Reguleerimise mõju on märgatav alles pärast vähemalt kahe tassi kohvi valmistamist. Kui reguleerimine ei anna soovitud tulemust, keerake ketast veel ühe astme võrra.

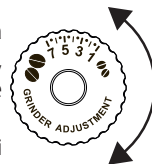

7.6 Kuumema kohvi saamine

Kuuma kohvi valmistamine käib järgmiselt.

- Käivitage loputussüklil, valides funktsiooni "Loputamine" (jaotis "6.3 Loputus ").
- Soojendage tasse kuuma veega, kasutades kuuma vee funktsiooni (vt jaotis "10. Kuuma vee tarnimine").
- Suurendage kohvi temperatuuri seadistust (jaotis "6.7

Kohvi temperatuur "). Temperatuuri muutmine mõjutab kõige rohkem suurema kogusega jooki.

8. KOHVIKANN

See espressokohvil põhinev jook on pigem lahja, kuid hästi tasakaalustatud ning selle peamine kiht on kergelt vahustatud. Jook on ideaalne seltskonnas jagamiseks.

Valikuline lisavarustus teatud mudelitel on järgmine.

	KOHVIKANN (Maht: 750 ml)
	Mudel: DLSC021.
	EAN: 8004399333642

Joogi valmistamine käib järgmiselt.

Tasside arv	Kogus (ml) *
	≈ 250
	≈ 500
	≈ 750

(*) Kogused on ligikaudsed ja võivad olenevalt kohvi tüübist erineda.

1. Vajutage nuppu "KOHVIKANN".
2. Valige intensiivsus ja tasside arv.
3. Järgmise etapi juurde liikumiseks vajutage nuppu **Ok ✓**.
4. "TÄIDA VEEPAAK JA OAMAHUTI" – täitke veepaak (A17) ja oamahuti (A3) (jn 9), nagu ekraanil näidatud. Veenduge, et jookide valmistamiseks oleks piisavalt vett ja kohvi, seejärel vajutage nuppu **Ok ✓**.
5. "ASETA KANN TILADE ALLA". Asetage kann kohvitilade A9 alla. Kannu valimisel arvestage valmistatava kohvi kogusega.
6. Vajutage nuppu **Ok ✓**. Mõne sekundi pärast ilmub ekraanile valitud joogi pilt koos edenemisribaga, mis valmistamise käigus järk-järgult täitub.

Lehmapiim	
Täispiim (rasv > 3,5%)	✓
Väherasvane (rasva 1,5–1,8%)	
Rasvatu (rasva < 0,5%)	
Taimsed piimajoogid	
Soja	✓
Mandel	✓
Kaerahelbed	✓

Pange tähele!

- **Stop X** – vajutage seda nuppu valmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks.

TURVAHOIATUS!

Pärast kannutäie kohvi valmistamist laske masinal enne uue joogi valmistamist 5 minutit jahtuda. Ülekuumenemise oht!

9. KUUMADE PIIMAPÕHISTE JOOKIDE VALMISTAMINE

Pange tähele!

Nõrga või suurte mullidega piimavahu valmistamise vältimiseks puhastage alati piimamahuti kaant E2 ja kuumaa vee otsikut A8, nagu on kirjeldatud jaotistes "12.10 Piimakarahvini puhastamine" ja "12.11 Kuumaa vee otsiku puhastamine".

9.1 Millist piima kasutada?

Vahu kvaliteet varieerub järgmisest:

- kasutatava piima või taimse joogi temperatuur (parima tulemuse saamiseks kasutage otse külmkapist võetud piima või taimset piimajooki: +5 °C);
- piima või taimse piimajoogi tüüp;
- joogi kaubamärk;
- koostisained ja toiteväärtus.


9.2 Piimakarahvini täitmine ja kinnitamine

1. Eemaldage kaas E2 (jn 13).
2. Täitke piimakarahvin E3 piisava koguse piimaga, mitte ületades karahvini märgitud maksimaalset taset (jn 14). Jooned karahvini küljel vastavad umbes 100 ml piimale.




13

3. Veenduge, et piimavõtutoru E4 oleks piimakarahvini kaane põhjas (jn 15).

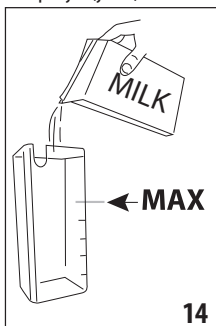


14

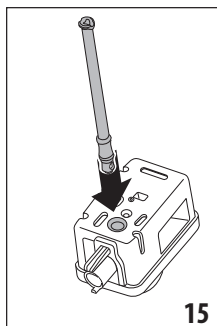

15

4. Asetage piimakarahvini kaas tagasi.
5. Eemaldage kuumaa vee tila D6.

6. Kinnitage piimakarahvin (E) ühendusotsiku A8 külge ja lükake see lõpuni sisse (jn 16). Kostab helisignaali (kui see funktsioon on lubatud).
7. Asetage piisavalt suur tass kohvitilade A9 ja piimavahutila E5 alla. Reguleerige piimatila pikkust. Selle tassile lähemale toomiseks tõmmake seda allapoole (jn 17).

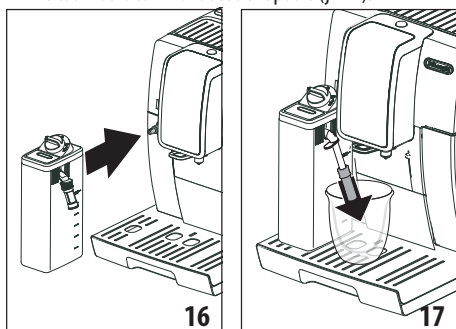

8. Järgige allolevaid juhiseid, mis eri funktsioonidega kehtivad.

Pange tähele! Kui energiasäästurežiim on sisse lülitatud (vt jaotis), võib joogi valmistamiseks kuluda mõni sekund rohkem.

9.3 Kohvi intensiivsuse valik ja jahvatatud kohvi kasutamine

Kui piimakarahvin on ette valmistatud, siis enne piimajoogi valimist saab kohvi kangust kohandada, nagu on kirjeldatud jaotises "7.2 Kohvi intensiivsuse valimine" (sellisel juhul lisage üks lusikatäis kohvi, nagu on kirjeldatud jaotises "7.4 Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist").

9.4 Vahu koguse reguleerimine

Et reguleerida cappuccino'de ja muude piimajoogide piimavahu kogust, keerake vahu reguleerimise ketast E1.

Ketta asend	Kirjeldus	Soovitused
	ÕRN	KUUM PIIM (vahustamata) / CAFFÈ LATTE / CAFÉ CON LECHE / CAFÉ AU LAIT
	KREEMJAS	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE / CORTADO
	TIHE	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / KUUM PIIM (vahustatud)

9.5 Cappuccino ja piimapõhiste jookide automaatne valmistamine


1. Täitke piimakarahvin (E) ja kinnitage see, nagu eespool kirjeldatud.
2. Valige soovitud jook.
3. Ekraanil kuvatav teade soovitab seadistada vahu reguleerimise ketta E1 vastavalt originaalretseptis nõutavale vahule, seega keerake piimakarahvini kaanel olevat ketast kuvatud asendisse.
4. Mõne sekundi pärast ilmub ekraanile valitud joogi pilt koos edenemisribaga, mis valmistamise käigus järk-järgult täitub.

Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis.

Pange tähele! Üldised soovitusused kõigi piimapõhiste jookide valmistamisel

-  Esc : vajutage nuppu valmistamise täielikuks peatamiseks ja avalehele naasmiseks.
-  Stop X : vajutage, et katkestada piima või kohvi väljastamine ja liikuda järgmise koostisosa väljastamise juurde (kui see on olemas), et jook lõpetada.
- Iga piimajoogi valmistamist saab kohandada (vt jaotis "11. Jookide kohandamine").



9.6 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist

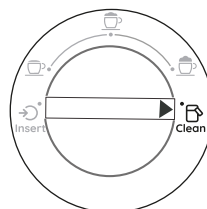


Iga kord, kui kasutatakse piimafunktsioone, ilmub ekraanile teade "KEERA PIIMAKARAHVINI KETAS PUHASTAMISE ASENDISSE", lisaks tuleb puhastada piimakarahvini kaant.

1. Jätke piimakarahvin masinasse (karahvini pole vaja tühendada).

2. Asetage tass või muu anuma piimavahutilla alla.
3. Keerake vahu reguleerimise ketast E1 puhastamise asendisse "CLEAN" (jn 18). Ekraanile ilmub teade "PUHASTAMINE ALGAB, ANUMTILA ALL" koos ribaga, mis puhastamise edenedes järk-järgult täitub. Piimavahutilast väljub kuum veege segatud aur (jn 19). Puhastamine peatub automaatselt.

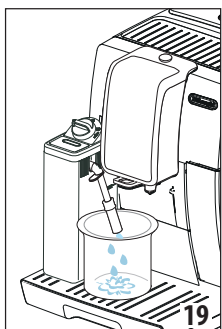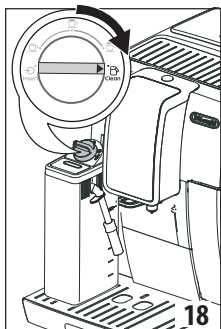

4. Keerake ketas tagasi ühele vahuvalikutest.
5. Eemaldage piimakarahvin ja puhastage kuuma vee ühendusotsiku A8 käsna (jn 20).

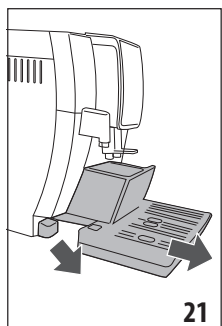

Kui valmistate järjest erinevaid jooke

- Pärast viimase joogi valmistamist puhastage karahvin.
- Pärast mitme joogi valmistamist on piimakarahvin tühi või allesjäänud piimast ei piisa järgmiste jookide valmistamiseks**

- Kui vahu reguleerimise ketas E1 on asendis "CLEAN", eemaldage piimakarahvin ja puhastage kõik komponendid, nagu kirjeldatud jaotises "12.10. Piimakarahvini puhastamine".

Pärast mitme joogi valmistamist jääb karahvinisse piisavalt piima, et valmistada uusi jook

- Pärast puhastamist, kui vahu reguleerimise ketas E1 on asendis "CLEAN", eemaldage piimakarahvin ja pange see kohe külmkappi. Karahvini ei tohi hoida külmkapis üle kahe päeva. Sellisel juhul puhastage kõik komponendid, nagu kirjeldatud jaotises "12.10. Piimakarahvini puhastamine".

Pärast piimajookide valmistamist – üldised märkused

- Tähtis!** Kui piimakarahvin on külmkapist väljas olnud kauem kui 30 minutit, võtke see lahti ja puhastage kõik komponendid, nagu kirjeldatud jaotises "13.10. Piimakarahvini puhastamine".

- Kui piimakarahvini ei puhastata, ilmub avalehele sümbol  (B7), mis tuleb meelde, et puhastamine on vajalik.
- Teatud juhtudel peab masin enne puhastamist soojenema.
- Õige puhastamise tagamiseks oodake, kuni puhastusfunktsioon lõpeb. Funktsioon on automaatne ja selle tööd ei tohi katkestada.

10. KUUMA VEE TARNIMINE

- Veenduge, et kuuma vee tila D6 on korralikult kuuma vee ühendusotsiku A8 külge kinnitatud.
- Asetage tass tila alla.
- Vajutage nuppu "KUUM VESI". Ekraanile ilmub vastav pilt koos edenemisribaga, mis valmistuse edenedes järk-järgult täitub.
- Masin väljastab kuuma vett, veevool peatub automaatselt. Kuuma vee tarnimise käsitsi katkestamiseks vajutage nuppu .

Pange tähele!

- Kui energiasäästu režiim on aktiivne, võib kuuma vee tarnimiseni minna mõni sekund aega.
- Kuuma vee valmistamist saab kohandada (vt jaotis "11. Jookide kohandamine").

11. JOOKIDE KOHANDAMINE

Vajaduse korral saab jookide kangust ja kogust kohandada järgmiselt.

Funktsioonile juurdepääsuks vajutage nuppu  (C3). Kerige menüüd ja valige .

- Valige soovitud profiil.
- Valige kohandatav jook; vajalikud tarvikud peavad olema paigaldatud.
- Ainult kohvijookide korral valige soovitud intensiivsus, vajutades nuppe "-" või "+", seejärel vajutage nuppu .
- Valmistamine algab ja ekraanil kuvatakse vertikaalne riba ja jook. Riba kõrval olev tärn tähistab hetke kogust.
- Kui täis saab minimaalne programmeeritav kogus, kuvatakse teade  (katkestamiseks vajutage nuppu .
- Kui vajalik kogus tassis on olemas, vajutage nuppu .
- Salvestamiseks vajutage nuppu  (tühistamiseks nuppu .
- Masin kinnitab, kas väärtused on salvestatud või mitte (olevalt eelmisest valikust). Vajutage nuppu .
- Masin kuvab avalehe.

Pange tähele!

- Piimajogid: esmalt määratakse kohvi kangus, seejärel piima kogus (riba vasakul) ja kohvi kogus (riba paremal).
- Kuum vesi: seade väljastab kuuma vett. Vajaliku koguse salvestamiseks vajutage nuppu **Stop X**.
- Programmeerimisest väljumiseks vajutage nuppu **Esc**. Väärtusi ei salvestata.

12. PUHASTAMINE

12.1 Masina puhastamine

Neid masina osi tuleb perioodiliselt puhastada:

- sisemine ahel;
- kohvipaksumahuti A11;
- tilkumisasutus A15, kondensaadialus A10, tilkumisasutuse rest A14 ja aluse täitumise näidik A13;
- veepaak A17;
- kohvitilad A9;
- jahvatatud kohvi lehter A4;
- infuuser A20, ligipääsetav pärast infusiooniluugi A19 avamist;
- piimakarahvin (E);
- kuuma vee otsik A8;
- juhtpaneel (C).

Tähtis!

- Ärge kasutage masina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi. De'Longhi suvutomaatsete kohvimasinade puhul pole puhastamiseks keemilisi lisandeid tarvis.
- Ühtegi seadme komponenti ei saa pesta nõudepesumasinas: ainsad erandid on tilkumisasutuse rest A14, piimakarahvin (E) ja tilkumisasutus (A15).

nõudepesumasinas	ainult käsipesu
	
tilkumisasutuse rest A14	tassialus (A12)
piimakarahvin (E)	veepaak A17
tilkumisasutus (A15)	eemaldatav keeduplokk A20
	kohvipaksumahuti (A11)

- Ärge kasutage mustuse või kohvijääkide eemaldamiseks metallesemeid, kuna need võivad metall- või plastpindude kriimustada.

12.2 Sisemise ahela puhastamine

Kui seadet ei ole kasutatud kauem kui 3–4 päeva, on tungivalt soovitatav masin sisselülitamisel ja enne kasutamist veest tühjendada ja täita värsket joogiveega, seejärel käivitada loputus-

sükkel, valides funktsiooni "Loputamine" (jaotis "6.3 Loputus" (46)).

Pange tähele!

Eespool kirjeldatud loputusprotseduuri ajal võib vesi sattuda kohvipaksumahutisse A11 – see on täiesti normaalne.

12.3 Kohvipaksumahuti puhastamine

Kui ekraanile ilmub teade "TÜHJENDA KOHVIPAKSUMAHUTI", tuleb kohvipaksumahuti tühjendada ja puhastada. Masin ei saa kohvi valmistada enne, kui kohvipaksumahuti A11 on tagasi pandud. Ka siis, kui kohvipaksumahuti pole täis, kuvatakse 72 tundi pärast esimese kohvi valmistamist hoiatusteade "Tühjenda". 72 tunni korrektseks arvestamiseks ei tohi masinat sel ajal vooluvõrgust eraldada.

Tähtis! Põletusohu

Kui valmistatakse järjest mitu piimajooki, läheb metallist tassialus A12 kuumaks. Enne puudutamist oodake, kuni see jahtub, ja käsitlege seda ainult eestpoolt.

Puhastamine (kui masin on sisse lülitatud)

1. Eemaldage tilkumisasutus A15 ja kohvipaksumahuti (A11) (jn 21).
2. Tühjendage tilkumisasutus ja kohvipaksumahuti ning puhastage põhjalikult, et eemaldada kõik põhjale jäänud jäägid. Seda saab teha kaasasoleva harja spaatliga D5.
3. Kontrollige kondensaadialust A10 (punane) ja tühjendage see vajadusel.
4. Asetage tilkumisasutus koos resti ja kohvipaksumahutiga tagasi masinasse.

Tähtis!

Tilkumisasutuse eemaldamisel tuleb kohvipaksumahuti alati tühjendada, ka siis, kui see pole märgatavalt täitunud. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et uute kohvijookide valmistamisel täitub kohvipaksumahuti rohkem kui vaja ja ummistab masina.

12.4 Tilkumisasutuse ja kondensaadialuse puhastamine

Tähtis!

Tilkumisasutus A15 on varustatud tasemenäidikuga A13 (punane), mis näitab selles sisalduva vee kogust (jn 22). Enne kui näidik tassialusest välja ulatub, tuleb tilkumisasutus A15 tühjendada ja puhastada, vastasel juhul võib vesi üle serva voolata ja kahjustada masinat, pinda, millele see toetub, või ümbritsevat ala.

Tilkumisasutuse eemaldamine käib järgmiselt.

1. Eemaldage tilkumisasutus ja kohvipaksumahuti A11 (jn 21).
2. Eemaldage tassialus A12 ja tilkumisasutuse rest A14, seejärel tühjendage tilkumisasutus ja kohvipaksumahuti ning peske kõik komponendid.

3. Kontrollige punast kondensaadialust A10 ja vajadusel tühjendage see.
4. Pange tilkumisasutus koos resti, aluse ja kohvipaksumahuti-ga tagasi masinasse.

Tähtis!


Tilkumisasutuse eemaldamisel tuleb kohvipaksumahuti alati tühjendada, ka siis, kui see pole märgatavalt täitunud. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et uute kohvijookide valmistamisel täitub kohvipaksumahuti rohkem kui vaja ja ummistab masina.

12.5 Masina sisemuse puhastamine

Elektrilöögi oht!

Enne sisemiste osade puhastamist tuleb masin välja lülitada (vt jaotis "5. Seadme väljalülitamine") ja vooluvõrgust eraldada. Keelatud on kasta masinat vette.

1. Kontrollige perioodiliselt (umbes kord kuus), et seadme sisemus (juurdepääs pärast tilkumisasutuse eemaldamist) ja kohvipaksumahuti A11 ei oleks määrdunud. Vajadusel eemaldage kohvijäägid kaasasoleva harja D5 ja käsna.
2. Eemaldage kõik jäägid tolmuimejaga (jn 23).

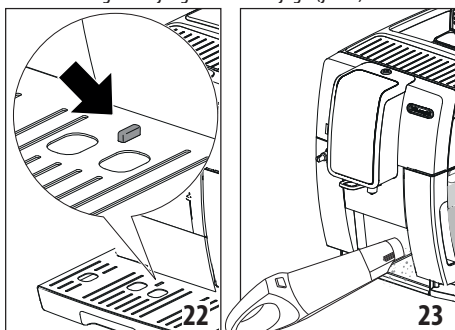

3. Pange tilkumisasutus koos resti, aluse ja kohvipaksumahuti-ga tagasi masinasse.

12.6 Veepaagi puhastamine

Aeg-ajalt (umbes kord kuus) ja veepuhastusfiltriga D4 vahetamisel (kui see on paigaldatud) puhastage kindlasti veepaaki A17.

1. Eemaldage veepaak (jn 2).
2. Eemaldage filter (kui see on paigaldatud) ja loputage voolava veega.
3. Tühjendage veepaak ja puhastage seda kuuma vee ja pehme niiske lapiga. Loputage hoolikalt veega.
4. Paigaldage filter tagasi (kui see on paigaldatud, täitke paak värsket veega kuni maksimaalse tasemeni ja pange paak tagasi).
5. (Ainult veepuhastusfiltriga mudelid) Filtri aktiveerimiseks laske välja umbes 100 ml kuuma vett.

Pange tähele!

Kui seadet ei kasutata üle 3–4 päeva, on soovitatav paak kirjel-datud viisil puhastada.

12.7 Kohvivilade puhastamine

1. Puhastage kohvivilasid A9 perioodiliselt puhta käsna või lapiga (jn 24A).
2. Kontrollige, et kohvivila augud ei oleks ummistunud. Vajadusel eemaldage kohvijäägid hambatikuga (jn 24B).

12.8 Jahvatatud kohvi lehtri puhastamine

Jahvatatud kohvi lehter A4 vajab perioodilist puhastamist (umbes kord kuus). Toimige järgmiselt.

1. Lülitage masin välja (vt jaotis "5. Seadme väljalülitamine").
2. Avage lehtri klapp (A2).
3. Puhastage lehter kaasasoleva harjaga D5 (kui on komplektis).
4. Avage parempoolne uks A19 (jn 25).

Tähtis!

Pärast puhastamist veenduge, et lehtrisse ei oleks jäänud ühtegi eset ega tarvikut – võõrkehad lehtris masina töötamise ajal võivad masinat kahjustada.


12.9 Keeduploki puhastamine

Keeduploki A20 tuleb puhastada vähemalt kord kuus.

Tähtis!

Keeduploki ei saa eemaldada, kui masin on sisse lülitatud.

1. Veenduge, et masin on õigesti välja lülitatud (vt jaotis "5. Seadme väljalülitamine").
2. Eemaldage veepaak A17 (jn 2).
3. Avage paremal küljel asuv klapp A19 (jn 25).

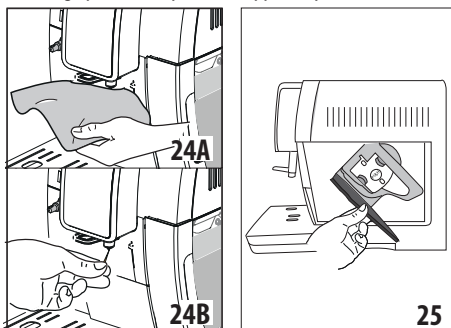



4. Vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole ja tõmmake samal ajal keeduploki väljapoole (jn 26).
5. Kastke keeduplokk umbes 5 minutiks vette, seejärel loputage kraani all.

Tähtis!

LOPUTAGE AINULT VEEGA



ÄRGE KASUTAGE PESUAINEID EGA NÕUDEPESUMASINAT.

6. Ärge kasutage keeduploki puhastamisel pesuaineid, kuna need võivad seda kahjustada.
7. Kasutage harja D5 (kui see on kaasas), et eemaldada keeduploki korpusesse jäänud kohvijäägid, mida näete keeduploki taga (A19).
8. Pärast puhastamist pange keeduplokk tagasi, libistades selle korpusesse (jn 27), seejärel vajutage sümbolit PUSH, kuni plokk klõpsab oma kohale.

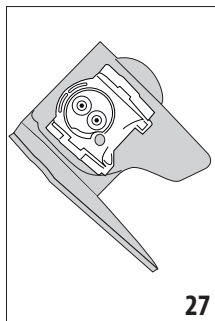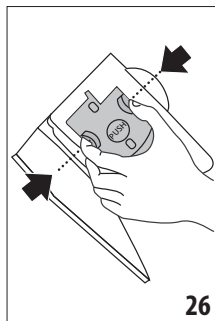

Pange tähele!

Kui keeduplokki on raske sisestada, reguleerige see enne sisestamist õigele suurusele, vajutades kahte hooba (jn 28).

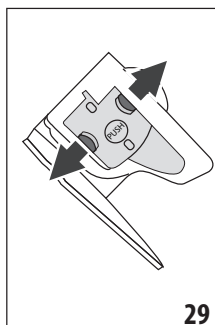
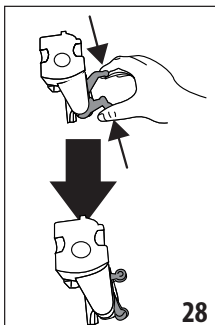


9. Pärast sisestamist veenduge, et kaks värvilist nuppu on välja klõpsanud (jn 29).
10. Sulgege keeduploki klapp.
11. asetage veepaak tagasi masinasse.



12.10 Piimakarahvini puhastamine

Puhastage piimakarahvin (E) pärast iga kasutamist, nagu on kirjeldatud allpool.

1. Eemaldage kaas E2.
2. Eemaldage piimatila ja pikendus E5 ning piimavõtutoru E4 (jn 30).
3. Keerake vahu reguleerimise ketast (E1) vastupäeva asendisse "INSERT" (jn 31) ja tõmmake seda ülespool.

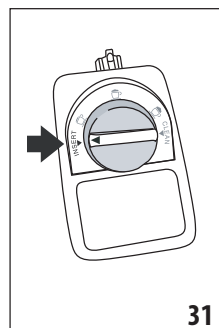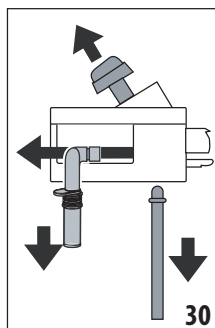

4. Peske nõudepesumasinas (soovitatav) või käsitsi, nagu näidatud allpool.
 - **Nõudepesumasinas:** loputage kõik nimetatud komponendid ja piimakarahvin kuumas jooksva vee all (vähemalt 40 °C), seejärel asetage need nõudepesumasina ülemisse korvi ja käivitage pesuprogramm 50 °C juures, sobib nt tavaline ECO-programm.
 - Käsitsi: loputage kõik komponendid ja piimakarahvin põhjalikult jooksva kuumaga (vähemalt 40 °C), et eemaldada kõik nähtavad piimajäägid. Juhtige vesi kindlasti läbi kaane aukude (jn 32 a). Seejärel kastke kõik komponendid vähemalt 30 minutiks nõudepesuvahendisse kuumas vett (vähemalt 40 °C). Loputage kõiki nimetatud komponente põhjalikult kuumas vee all, hõõrudes igahuhte eraldi sõrmede ja põialde vahel.

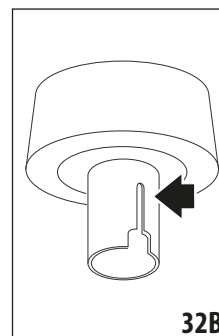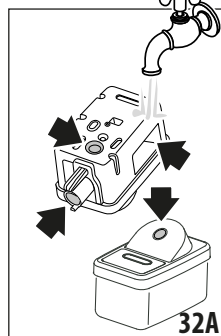

5. Veenduge, et ketta alumisel küljel asuvasse süvendisse ja kanalisse ei jääks piimajääke; vajadusel kraapige kanal hambatikuga puhtaks (jn 32b).
6. Kontrollige ka seda, et piimavõtutoru ja väljalasketoru ei oleks piimajääkidest umbes.
7. Kuivatage kõik komponendid puhta kuiva lapiga.
8. Pange kaane osad tagasi kokku.
9. Pange piimakarahvini kaas tagasi.

Pange tähele!

Masin tuleb igal nädalal meelde, et piimakarahvin tuleb põhjalikult puhastada, näidates ära õige protseduuri.

12.11 Kuuma vee otsiku puhastamine

Puhastage otsik A8 iga kord, kui piimajooki valmistate; kasutage käsna, et eemaldada tihenditelt piimajäägid (jn 20).

13. KATLAKIVI EEMALDAMINE

Tähtis!

- Enne katlakivieemaldi kasutamist lugege läbi juhised ja vaadake pakendilt märgistust (teatud mudelitega kaasas ja/või saab osta volitatud teeninduskeskustest).
- Kasutage ainult De'Longhi katlakivieemaldit. Sobimatu katlakivieemaldusvahendi kasutamine ja/või vale katlakivi eemaldamine võib põhjustada tõrkeid, mida tootja garanti ei hõlma.
- Katlakivieemaldi võib kahjustada õrnu pindu. Kui toode kogemata valesse kohta satub, kuivatage see kohe.


Katlakivi eemaldamine	
Katlakivieemaldi	De'Longhi katlakivieemaldi
Konteiner	Soovitav maht: 2 liitrit
Aeg:	~30 min

Eemaldage seadmest katlakivi, kui ekraanile ilmub teade "EEMALDA KATLAKIVI – ALUSTAMISEKS VAJUTA OK (~30 min)". Katlakivi eemaldamiseks kohe vajutage nuppu **Ok ✓** ja järgige 3. punkti toiminguid.

Katlakivi eemaldamise edasi lükkamiseks vajutage nuppu **Esc**. Ekraanile ilmub sümbol (B6), mis tuleb meelde, et masinast tuleb katlakivi eemaldada. (Teade ilmub uuesti iga kord, kui masin sisse lülitatakse).


Katlakivi eemaldamise menüü avamine käib järgmiselt.

- Menüüsse sisenemiseks vajutage **C3** nuppu.
- Vajutage nuppu "KATLAKIVI EEMALDAMINE" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- "EEMALDA VEEFILTER" (jn 33) – võtke veepaak A17 välja ja eemaldage veepehmendusfilter D4 (kui see on olemas).
- Sisestage veetila (D6) (jn 5).

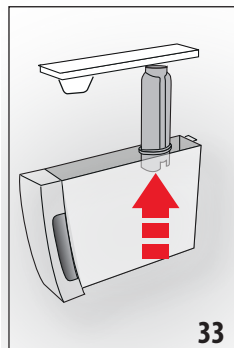

- Tühjendage veepaak. Vajutage nuppu **Next >**.
- "KATLAKIVIEEMALDI (TASE A) JA VESI (TASE B)". Valage katlakivieemaldit paaki kuni tasemeni A (vastab 100 ml pakendile), mis on märgitud paagi sisepinnale (jn 34), seejärel lisage vett (1 liiter) kuni tasemeni B (jn 35) ja pange veepaak tagasi. Vajutage nuppu **Next >**.
- "TÜHJENDA TILKUMISALUS" (jn 21) –
- eemaldage, tühjendage ja pange tagasi tilkumisasul A15 ja kohvipaksumahuti A11. Vajutage nuppu **Next >**.
- "PANE ALLA 2-LIITRINE ANUM", "ALUSTAMISEKS VAJUTA OK" –

Aseta kuuma vee tila D6 ja kohvivilade A9 alla tühi vähemalt 2-liitrine anum.

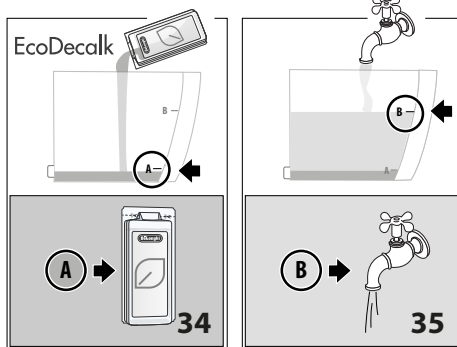


Tähtis! Põletusohu

Kuuma vee ja kohviviladest voolab välja hapet sisaldav kuum vesi. Seetõttu vältige selle lahusega kokkupuudet.

- Vajutage nuppu **Ok ✓** kinnitamaks, et katlakivieemalduslahus on lisatud. Ekraanile kuvatakse teade "KATLAKIVI EEMALDAMINE ALGAB", "PALUN OOTA" – katlakivi eemaldamise programm käivitub ja kuuma vee tilast ja kohviviladest väljub katlakivieemalduslahus. Järjestikused loputused tehakse automaatselt määratud ajavahemike järel, et eemaldada kohvimasinast kõik katlakivijäägid.

Umbes 30 minuti pärast katlakivi eemaldamine peatub.

11. "LOPUTA JA TÄIDA VEEPAAK MAKSIMAALSE TASEMENI" (jn 3) – masin on nüüd värsket vee ga loputamiseks valmis. Tühjendage katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anum. Eemaldage veepaak masinast, tühjendage see ja loputage voolava vee all, seejärel täitke puhta vee ga kuni maksimaalse tasemeni ja asetage masinasse.
12. "LOPUTUSE ALUSTAMISEKS PANE ALLA 2-LIITRINE ANUM" – Pange tühi katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anum tagasi kohvitila ja kuuma vee tila alla ning vajutage nuppu **Ok ✓**.
13. Kuum vesi väljub esmalt kohvitiladest ja seejärel kuuma vee tilast ning kuvatakse teade "LOPUTAMINE KÄIB, PALUN OOTA".
14. Kui paagis olev vesi on otsa saanud, tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud anum.
15. (Kui filter on paigaldatud) "PANGE FILTER OMA KOHALE" (jn 36). Vajutage nuppu **Next >** ja võtke veepaak välja; kui veepehmendusfilter on varem eemaldatud vahetage see välja.

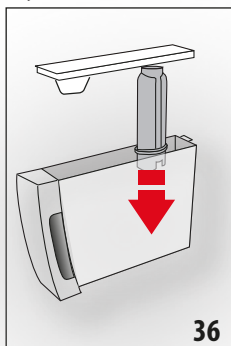

16. "LOPUTA VEEPAAK JA TÄIDA KUNI MAKSIMAALSE TASEMINI" (jn 3) – täitke paak kuni maksimaalse tasemeni värsket joogiveega.
17. "SISESTA VEEPAAK" (jn 4) – asetage veepaak tagasi masinasse.
18. "PANE ALLA 2-LIITRINE ANUM", "ALUSTAMISEKS VAJUTA OK" – Pange tühi katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anum uuesti kuuma vee tila alla (jn 8) ja vajutage nuppu **Ok ✓**.
19. Kuuma vee/auru tilast väljub kuum vesi ja kuvatakse teade "LOPUTAMINE KÄIB, PALUN OOTA".
20. "TÜHJENDA TILKUMISALUS" (jn 21) – Teise loputuse lõpus tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud anum, eemaldage ja tühjendage tilkumisalus A15 ja kohvipaksumahuti A11 ning pange tagasi masinasse. Vajutage nuppu **Next >**.

21. "KATLAKIVIEEMALDUS ON LÕPETATUD" – vajutage nuppu **Ok ✓**.
22. "TÄIDA PAAK VÄRSKE VEEGA" – eemaldage veepaak, täitke värsket joogiveega maksimaalse tasemeni ja pange tagasi masinasse.

Katlakivi eemaldamise tsükkel on nüüd lõppenud.

Pange tähele!

- Kui katlakivieemaldus ei ole korralikult lõpule viidud (nt elektrikatkestuse korral), nõuab masin pärast toite taastumist tsükli lõpetamist.
- Katlakivieemalduse ajal võib vesi sattuda kohvipaksumahutisse A11 – see on täiesti normaalne.
- Kui veepaak ei ole täidetud maksimaalse tasemeni, nõuab seade katlakivi eemaldamise lõpus kolmandat loputust, et tagada katlakivieemalduslahuse täieliku eemaldamise masina sisemistest ahelatest. Enne loputuse alustamist pidage meeles, et tilkumisalus tuleb tühjendada.

14. VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE

Katlakivi eemaldamise hoiatus kuvatakse pärast teatavat tööperioodi, sõltudes vee karedusest.

Masinat saab programmeerida ka lähtudes kohaliku veevarustuse karedusest, nii et katlakivi tuleb eemaldada harvemini.

14.1 Vee kareduse mõõtmine

1. Eemaldage pakendist indikaatorriba D1 "VEE KAREDUSE TEST".
2. Kastke paber umbes üheks sekundiks täielikult veeklaasi.
3. Eemaldage riba veest ja raputage kergelt. Umbes minuti pärast ilmub olenevalt vee karedusest 1, 2, 3 või 4 punast ruutu. Iga ruut vastab ühele tasemele

14.2 Vee kareduse määramine

1. Juurdepääs menüüle, nagu kirjeldatud jaotises "6.1 Juurdepääs menüüle".
2. Vajutage nuppu **Next >** "VEE KAREDUS".
3. Vee kareduse mõõtmiseks viige läbi eelmises jaotises kirjeldatud protseduur.
4. "VEEKAREDUS", "PRAEGUNE VÄÄRTUS ALLA JOONITUD" – Vajutage eelmises punktis nimetatud nuppu, lähtudes järgmisest tabelist: (1. tase = pehme vesi; 4. tase = väga kare vesi).

Punaste ruutude arv	Indikaatorpaber	Vee karedus
1		1. tase – pehme vesi
2		2. tase – kergelt kare vesi
3		3. tase – kare vesi
4		4. tase – väga kare vesi


5. Avalehele naasmiseks vajutage nuppu Esc .
Masin on nüüd ümber programmeeritud uuest vee karedusest lähtudes.

15. VEEPEHMENDUSFILTER

Teatud mudelid on varustatud veepehmendusfiltriga D4. Kui teie mudeli puhul see nii ei ole, soovime selle osta De'Longhi volitatud teeninduskeskusest. Filtri õigeks kasutamiseks järgige allolevaid juhiseid.

15.1 Filtri paigaldamine


1. Avage menüü, nagu kirjeldatud jaotises "6.1 Juurdepääs menüüle" ja vajutage nuppu Next > .
2. Vajutage nuppu "VEEFILTER".
3. "KEERAGE KUUPÄEVANÄIDIK JÄRGMISE 2 KUU JUURDE" (jn 37) – eemaldage uus filter (D4) pakendist ja keerake kuupäevanäidiku ketast nii, et see näitaks järgmist kahte kasutusküü. Vajutage nuppu Next > .

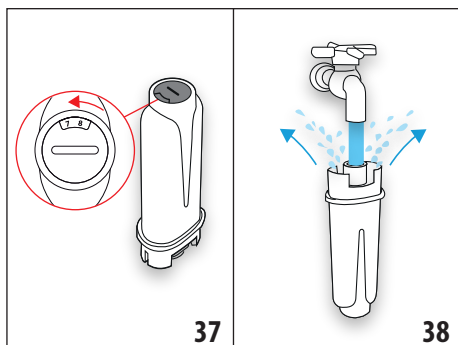

Pange tähele!

IKui masinat kasutatakse tavapäraselt, kestab filter umbes kaks küü. Kui aga masin jääb paigaldatud filtriga ilma kasutamata seisma, kestab see maksimaalselt kolm nädalat.

4. "LASE VETT FILTRIAUKU" "KUNI SEE TULEB VÄLJA" (jn 38) – filtri aktiveerimiseks laske kraanivett läbi filtri keskmise augu, nagu joonisel näidatud, nii et vesi väljub külgmistest avadest. Vesi peab voolama kauem kui ühe minuti. Vajutage nuppu Next > .
5. Tõmmake paak A17 seadmest välja ja täitke veega.
6. "KASTA FILTER PAAKI, ET ÕHUMULLID EEMALDADA" (jn 39) – kastke filter veepaaki ja hoidke seda umbes kümme sekundit täielikult vees, kallutage seda ja avaldage kerget survet, et õhumullid välja pääseksid. Vajutage nuppu Next > .

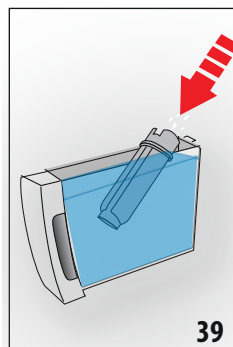

7. "PANGE FILTER" "OMA KOHALE" – Sisestage filter D4 korpusesse (jn 36) ja suruge see lõpuni. Vajutage nuppu Next > .
8. "PANE VEEPAAK MASINASSE" Sulgege paagi kaas A16, seejärel pange paak masinasse (jn 4).
9. "PANGE ALLA 0,5 L ANUM, FILTRI AKTIVEERIMISEKS VAJUTA OK" (jn 6) – Asetage anum kuum vee tila D6 alla ja vajutage nuppu Ok ✓ . "KUUM VESI, PALUN OOTA" – veevool algab ja peatub automaatselt.

Filter on nüüd aktiveeritud ja masinat saab kasutada.

15.2 Filtri välja vahetamine

Vahetage filter D4 välja, kui ekraanile ilmub teade "VAHETA VEE-FILTER VÄLJA", "ALUSTAMISEKS VAJUTA OK" –kohe vahetamiseks vajutage nuppu Ok ✓ ja järgige eelmise jaotise punktis 3 toodud juhiseid.

Filtri vahetamise edasilükkamiseks vajutage nuppu Esc . Ekraanile ilmub sümbol (B8), mis tuleb meelde, et filter tuleb välja vahetada. Väljavahetamine käib järgmiselt.

1. Avage menüü, nagu kirjeldatud jaotises "6.1 Juurdepääs menüüle" ja vajutage nuppu Next > .
2. Vajutage nuppu "VEEFILTER".
3. Vajutage nuppu "VAHETA FILTER VÄLJA".
4. Esmalt eemaldage paak (A17) ja kasutatud filter, seejärel järgige eelmises jaotises kirjeldatud toiminguid alates punktist 3.

Pange tähele!

Kahe kuu pärast (vt kuupäevanäidikut) – või kolme nädala pärast, juhul kui seadet ei kasutata – tuleb filter välja vahetada isegi siis, kui hoiatusteadet pole veel kuvatud.

15.3 Filtri eemaldamine

Kui kavatsete seadet kasutada ilma filtrita D4, tuleb selle eemaldamine masina seadistustes ära märkida. Toimige järgmiselt.

1. Eemaldage veepaak A17 ja kasutatud filter.
2. Avage menüü, nagu kirjeldatud jaotises "6.1 Juurdepääs menüüle" ja vajutage nuppu (Next >).
3. VAJUTAGE NUPPU "VEEFILTER".
4. Vajutage nuppu "EEMALDADA VEEFILTER".
5. "KINNITA FILTRI EEMALDAMINE" – vajutage nuppu (Ok ✓) (või sätete menüüsse naasmiseks vajutage nuppu (Esc ↵)).
6. "FILTER EEMALDATUD" – muudatus on salvestatud. Avalehele naasmiseks vajutage nuppu (Ok ✓).

Pange tähele!

Kahe kuu pärast (vt kuupäevanäidikut) – või kolme nädala pärast, juhul kui seadet ei kasutata – tuleb filter välja vahetada isegi siis, kui hoiatusteadet pole veel kuvatud.



16. TEHNILISED ANDMED





Pinge:	220–240 V ~ 50–60 Hz max 10 A
Võimsus:	1450 W
Rõhk:	1,5 MPa (15 baari)
Veepaagi maht:	1,8 l
Suurus L x D x H:	240 x 440 x 360 mm
Juhtme pikkus:	1250 mm
Kaal: 10 kg	
Oamahuti maht:	300 g


16.1 Nõuandeid energia säästmiseks

- Energiatarbimise vähendamiseks eemaldage pärast joogi (või jookide) valmistamist anum (E) või tarvikud.
- Määrake automaatse väljalülituse ajaks 15 minutit (vt jaotis "6.11 Automaatne väljalülitus (ooterežiim) (I)").
- Energiasäästu aktiveerimine (vt jaotis "6.13 Energia säästmine (OFF)").
- Kui masin seda küsib, eemaldage katlakivi (vt jaotis "13. Katlakivi eemaldamine").
-

17. EKRAANILE KUVATAVAD TEATED

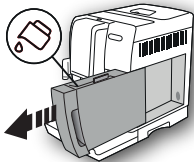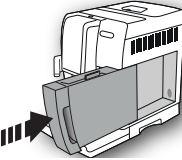KUVATUD TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
TÄIDA PAAK VÄRSKE VEEGA 	Paagis A17 ei ole piisavalt vett.	Täitke paak värske joogiveega ja/või sisestage paak õigesti, lükates seda nii kaugele kui võimalik, kuni see oma kohale klõpsatab.
SISESTA VEEPAAK 	Paak A17 ei ole sisestatud või on sisestatud valesti.	Asetage paak õigesti ja lükake lõpuni.

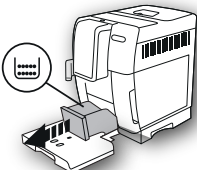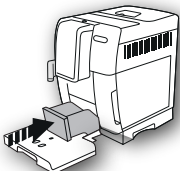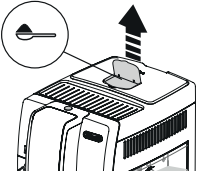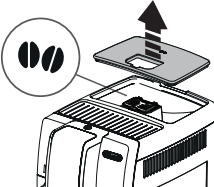KUVATUD TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
TÜHJENDA KOHVIPAKSUMAHUTI 	Kohvipaksumahuti A11 on täis.	Tühjendage kohvipaksumahuti ja tilkumisasutus A15, puhastage ja pange masinasse tagasi. Tähtis: tilkumisasutuse eemaldamisel tuleb kohvipaksumahuti alati tühjendada, hoolimata sellest, kui täis või tühi see on. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et kohvipaksumahuti täitub uute jookide valmistamisel rohkem kui vaja ning see põhjustab masina ummistumise.
SISESTAGE KOHVIPAKSUMAHUTI 	Pärast puhastamist pole kohvipaksumahutit A11 tagasi pandud.	Eemaldage tilkumisasutus A15 ja sisestage kohvipaksumahuti.
LISA JAHVATATUD KOHVI MAX ÜKS LUSIKATÄIS 	Valitud on valmistamine jahvatatud kohvist.	Veenduge, et lehter A4 ei oleks blokeeritud, seejärel lisage üks lusikatäis (D2) jahvatatud kohvi, vajutage ekraanil nuppu "OK" ja järgige jaotises "7.4 Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist" juhiseid.
TÄIDA OAMAHUTI 	Kohvioad on otsas. Jahvatatud kohvi lehter A4 on ummistunud.	Täitke oamahuti A3 (jn 9). Tühjendage lehter harjaga D5, nagu kirjeldatud jaotises "12.8 Jahvatatud kohvi lehtri puhastamine".

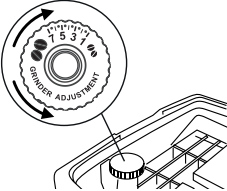KUVATUD TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
LIIGA PEENIKE JAHVATUS. REGULEERIGE VESKIT 	Jahvatus on liiga peenike, nii et kohvi tuleb liiga aeglaselt või ei tule üldse. Veepehmdusfiltri D4 korral võib ahelasse eralduda õhumulle, mis takistab joogi tamimist.	Korrake kohvi väljastamist ja keerake jahvatuse reguleerimisketast A5 (jn 12) ühe astme võrra päripäeva 7 suunas sel ajal, kui kohviveski töötab. Kui pärast vähemalt kahe kohvi valmistamist on kohvi väljastamine ikka veel liiga aeglane, korrake toimingut, keerates jahvatuse reguleerimisketast veel ühe astme, kuni kohvi väljavool on õige (vt jaotis "7.5 Kohviveski reguleerimine"). Kui probleem ei lahene, veenduge, et veepaak A17 on täielikult sisestatud. Sisestage kuuma vee tila D6 seadmesse ja laske veidi vett välja, kuni vool muutub ühtlaseks. Kui probleem püsib, eemaldage filter (vt jaotis 15.3 Filtri eemaldamine).
SISESTA VEETILA	Kuuma vee tila D6 ei ole sisestatud või on sisestatud valesti	Sisestage veetila ja lükake see täielikult oma kohale.
SISESTA PIIMAKARAHVIN	Piimakarahvin (E) puudub või pole korralikult oma kohal.	Sisestage piimakarahvin ja lükake see täielikult oma kohale.
SISESTA KEEDUPLOKK	Pärast puhastamist ei ole keeduplokki A20 tagasi pandud.	Sisestage keeduplokk, nagu kirjeldatud jaotises "12.9 Keeduploki puhastamine".
VEEAHEL TÜHI ALUSTAMISEKS VAJUTA OK	Veeahel on tühi Paigaldatud on uus veepehmdusfilter (D4)	Vajutage valikut "OK" ja laske veel tilast D6 välja voolata, kuni see seda tuleb ühtlaselt. Kui probleem püsib, veenduge, et veepaak A17 on täielikult sisestatud. Veenduge, et uue filtri paigaldamisjuhiseid oleks õigesti järgitud (jaotis "15. Veepehmdusfilter"). Kui probleem püsib, eemaldage filter (vt jaotis 15.3 Filtri eemaldamine).
VAJUTA PUHASTAMISEKS OK VÕI KEERA KETAST	Piimakarahvin on sisestatud nii, et vahu reguleerimise ketas E1 on asendis CLEAN.	Puhastamisega jätkamiseks vajutage valikut "OK" või keerake vahu reguleerimise ketas ühte piimaasenditest.
KATLAKIVI EEMALDAMINE KATKESTATI JÄTKAMISEKS "EDASI" VAJUTA	Katlakivi eemaldamine on katkestatud või ei ole korralikult lõpule viidud.	Katlakivi eemaldamise protseduuri jätkamiseks vajutage nuppu EDASI. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "13. Katlakivi eemaldamine".

KUVATUD TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
KEERA VAHU REGULEERIMISE KETAS PUHASTAMISE ASENDISSE	Piima on hiljuti väljastatud ja piimakarahvini (E) sees olevad torud tuleb puhastada.	Keerake vahu reguleerimise ketas E1 puhastamise asendisse CLEAN ((jn 18).
KEERA VAHU REGULEERIMISE KETAST	Telliti piimajook	Keerake ketas sobivasse vahustamisasendisse.
VALI MAHEDAM MAITSE VÕI VÄHENDA KOHVI KOGUST	Kasutatud on liiga palju kohvi.	Valige mahedam maitse, vajutades nuppu "INTENSIIVSUS" C5 või vähendage jahvatatud kohvi kogust (maksimaalselt 1 lusikataäis).
EEMALDADA KATLAKIVI ALUSTAMISEKS VAJUTA OK (~30 MIN)	Teavitust, et masin vajab katlakivi eemaldamist.	Katlakivi eemaldamise alustamiseks vajutage valikut "OK" või hiljem katlakivi eemaldamiseks nuppu "ESC".Tuleb läbi viia jaotises "13. Katlakivi eemaldamine" kirjeldatud katlakivieemaldus.
VAHETA VEEFILTER VÄLJA ALUSTAMISEKS VAJUTA OK	Veepehmendusfilter D4 on ammendunud.	Filtri vahetamiseks või eemaldamiseks vajutage nuppu, mis vastab valikule "OK", toimingu edasi lükkamiseks vajutage nuppu "ESC". Järgige jaotise "15. Veepehmendusfilter" juhiseid.
ÜLDINE HÄIRE VT KASUTUSJUHEND	Masina sisemus on liiga määrdunud.	Puhastage seadme sisemus põhjalikult, nagu on kirjeldatud jaotises "12. Puhastamine". Kui teadete kuvatakse ka pärast puhastamist, võtke ühendust De'Longhi klienditeeninduse ja/või volitatud teeninduskeskusega.
	Pidage meeles, et piimakarahvini (E) sisemised torud tuleb puhastada.	Keerake vahu reguleerimise ketas E1 puhastamise asendisse CLEAN (jn 18).
	Meeldetuletus, et filter D4 tuleb välja vahetada.	Vahetage filter välja või eemaldage see jaotises "15. Veepehmendusfilter" kirjeldatud viisil.
	See tähendab, et masinast tuleb katlakivi eemaldada.	Katlakivieemaldus tuleb kohe läbi viia, vt jaotis "13. Katlakivi eemaldamine".
	Energiasääst on aktiveeritud.	Energiasäästu inaktiveerimiseks toimige jaotises "6.13 Energia säästmine"  kirjeldatud viisil.
PALUN OOTA	Seade soojeneb optimaalse temperatuurini	
PUHASTAMINE KÄIB PALUN OOTA	Masin on tuvastanud oma sisemistes vooluahelates lisandeid.	Oodake, kuni seade on uuesti valmis, ja valige soovitud jook. Kui probleem püsib, võtke ühendust De'Longhi klienditeenindusega.

18. VEAOTSING

Allpool on loetletud masina võimalikud rikked. Kui probleemi ei saa kirjeldatud viisil lahendada, võtke ühendust klienditeenindusega.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Seade ei lülitu sisse.	See ei ole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage masin vooluvõrku (jn 1).
Kohv ei ole kuum.	Tasse ei ole eelnevalt soojendatud.	Soojendage tasse, loputades neid kuuma veega (pange tähele: kasutada saab kuuma vee funktsiooni).
	Seadme sisemised vooluahelad on maha jahtunud, kuna viimasest kohvi valmistamisest on möödunud 2–3 minutit.	Enne kohvi valmistamist soojendage keeduplokki, kasutades loputusfunktsiooni (vt jaotis "6.3 Loputus  ").
	Kohvi temperatuuri säte liiga madal.	Seadistage menüüs kuumem kohvi temperatuur (vt jaotis "6.7 Kohvi temperatuur  "). Pange tähele! Temperatuuri muutmine mõjutab kõige rohkem suurema kogusega jooki.
	Masinast tuleb eemaldada katlakivi	Toimige jaotises "13. Katlakivi eemaldamine" kirjeldatud viisil. Järgmisena kontrollige vee karedust ("14.1 Vee kareduse mõõtmine") ja veenduge, et masina seadistus lähtuks kohaliku veevarustuse karedusest ("14.2 Vee kareduse määramine").
Kohv on lahja või mitte piisavalt kreemjas.	Liiga jämedalt jahvatatud kohv.	Kui kohviveski töötab, keerake jahvatuse reguleerimise ketast A5 ühe astme võrra vastupäeva 1 suunas (jn 12). Pöörake nuppu ühe astme kaupa, kuni kohvi hakkab masinast tulema normaalselt. Mõju on nähtav alles pärast kahe kohvi valmistamist (vt jaotis "7.5 Kohviveski reguleerimine").
	Kohv ei sobi.	Kasutage espressomasinate jaoks mõeldud kohvi.
	Kohv ei ole värske.	Kohvipakk on liiga kaua avatud olnud ja kaotanud oma maitse.
Kohv väljub liiga aeglaselt või tilkhaaval.	Liiga peeneks jahvatatud kohv.	Kui kohviveski töötab, keerake jahvatuse reguleerimise ketast A5 ühe astme võrra päripäeva 7 suunas (jn 12). Pöörake nuppu ühe astme kaupa, kuni kohvi hakkab masinast tulema normaalselt. Mõju on nähtav alles pärast kahe kohvi valmistamist (vt jaotis "7.5 Kohviveski reguleerimine").
Kohvi ei tule ühest kas ühest või mõlemast tilast.	Kohvitiilad A9 on ummistunud.	Puhastage tiilad hambatikuga (jn 24B).

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Kohv on vesine.	Lehter A4 on ummistunud.	Puhastage lehter harjaga D5, nagu kirjeldatud jaotises "12.8 Jahvatatud kohvi lehtri puhastamine".
Masin ei valmista kohvi	Masin on tuvastanud oma sisemistes vooluahelates lisandeid. Ekraanile ilmub teade "Puhastamine käib".	Oodake, kuni seade on uuesti kasutamiseks valmis, ja seejärel valige soovitud jook. Kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Keeduplokki ei saa eemaldada	Seadet ei ole korralikult välja lülitatud	Lülitage seade välja, vajutades  nuppu A7 (vt jaotis "5. Seadme väljalülitamine").
Kui katlakivi eemaldamise protseduur on lõppenud, palub seade teha kolmanda loputuse	Kahe loputustsükli ajal ei olnud vee-paak A17 maksimaalse tasemeni täidetud	Järgige kuvatavaid juhiseid, kuid esmalt tüh-jendage tilkumisaslus A15, et vältida vee üle voolamist.
Piimatilast E5 ei tule piima	Piimakarahvini E2 (E3) kaas on määrdunud	Puhastage piimakarahvini kaant, nagu kirjeldatud jaotises "12.10 Piimakarahvini puhastamine".
	Kaas E2 ei ole korralikult paigas.	Paigaldage kõik komponendid õigesti, nagu on kirjeldatud jaotises "9.1 Piimakarahvini täitmine ja kinnitamine".
Piimatilast E5 tulevas piimas on suured mullid või pritsmed või see ei vahustu korralikult.	Piim ei ole piisavalt külm või piim ei sobi selle joogi jaoks	Optimaalsete tulemuste tagamiseks kontrollige, kas kuumade või külmade jookide valmistamisel on kasutatud õiget piimatüüpi (vt jaotis "9.1 Millist piima kasutada?"). Kasutage külmkapitemperatuuril piima (umbes 5 °C).
	Vahu reguleerimise ketas E1 on vales asendis.	Reguleerige jaotises "9. Kuumade piimapõhist jookide valmistamine" kirjeldatud juhiseid.
	Piimakarahvini kaas E2 või vahu reguleerimise ketas E1 on määrdunud	Puhastage piimakarahvini kaas ja reguleerimisketas, nagu kirjeldatud jaotises "12.10 Piimakarahvini puhastamine".
	Vahu reguleerimise ketta E1 alumises osas asuvas kanalis on vett.	Eemaldage ketas ja kuivatage hoolikalt.
	Kasutatakse taimseid jooke.	Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage jooke külmkapitemperatuuril (umbes 5 °C). Reguleerige vahu kogust, nagu on kirjeldatud jaotises "9.3 Kohvi intensiivsuse valik ja jahvatatud kohvi kasutamine"
	Kuumade vee ühendusotsik A8 on määrdunud	Puhastage ühendusotsik, nagu kirjeldatud jaotises "12.11 Kuumade vee otsiku puhastamine".
Kui masin ei ole kasutusel, kostab müra või tuleb väikesi aurupahvakuid	Masin on kasutamiseks valmis või hiljuti välja lülitatud ja kuumade aurustisse tilgub kondensaati	See on osa normaalsest tööst. Selle vähendamiseks tühendage tilkumisaslus.
Tassiriiul A6 on kuum.	Mitu jooki on valminud kiiresti järjest	

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Pärast puhastamist ei saa tilkumistalust (A15) masinasse tagasi panna	Kondensaadialus A10 ei ole õiges asendis	Veenduge, et kondensaadialus on õigesti sisestatud
Seade eraldab tilkumistalusest A15 auru ja/või seadme toetuspinnal on vett.	Tilkumistaluse A14 resti pole pärast puhastamist tagasi pandud.	Pange rest tagasi tilkumistalusele.
Seade eraldab tilkumistalusest A15 auru ja/või seadme toetuspinnal on vett.	Tilkumistaluse resti A14 pole pärast puhastamist tagasi pandud.	Pange rest tagasi tilkumistalusele.

Register Now

www.delonghi.com/register



De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy delonghi.com

57132C9056_00_0324